


Montageanleitung Stahl-Faltpavillon 3x3m

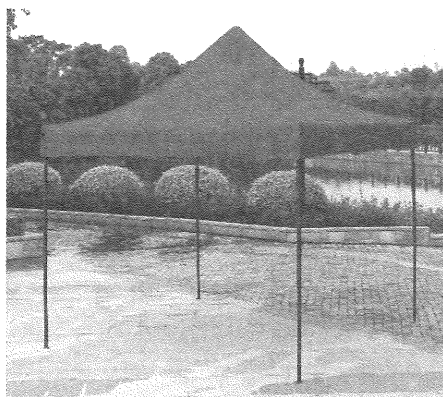


Artikel-Nr. 2442 - EAN 4017265026795

Personen für den Aufbau: 4

Aufbau:

Folgen Sie diesen Anweisungen sorgfältig, um ein Einklemmen von Händen oder Fingern an den beweglichen Teilen beim Öffnen oder Schließen des Rahmens zu vermeiden.

1. Stellen Sie den Pavillon in die Mitte der Fläche, auf der der Pavillon stehen soll, auf.
2. Stecken Sie nun die Stange für das Pagodendach in das Vierkantrohr in der Mitte der Dachkonstruktion
3. Je eine Person nimmt nun eine Eckstrebe des Pavillons. Nun wird gleichzeitig der Rahmen leicht angehoben und die Ecken auseinandergezogen, indem die Personen jeweils rückwärtsgehen, bis das Pavillon so weit wie möglich geöffnet ist. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen oder zu stark rückwärts ziehen, da die seitlichen Streben verbiegen können. (s. Bild 1 und 2)
4. Rasten Sie den Schieber an jeder Ecke ein, indem sie ihn mit einer Hand hochschieben, während sie mit der anderen Hand die Spitze des Fußes herunterdrücken (siehe Zeichnung). Der Knopf rastet in ein Führungsloch ein. Führen Sie diesen Vorgang an allen Ecken gleichzeitig aus. (s. Bild 3)
5. Nach Arretierung der Ecken ziehen Sie das Pavillondach über die Ecken. Um das Befestigen des Daches zu erleichtern lösen Sie nun wieder die Arretierung und schieben das Gestell wieder etwas zusammen. Positionieren Sie nun die Ecken des Daches und fixieren diese Mittels der Klettstreifen. Ziehen Sie nun das Gestell wieder auseinander und Arretieren dieses wie unter Punkt 2. Beschrieben
6. Heben Sie die Standbeine gleichzeitig an allen vier Seiten an und ziehen Sie die innere Strebe heraus, bis der Knopf in das gewünschte Führungsloch einrastet. (s. Bild 4)
7. Stellen Sie den Faltpavillon auf. Spannen und Fixieren Sie nun das Dach mittels der der Klettverschlüsse, die an den seitlichen Längsstreben befestigt sind.

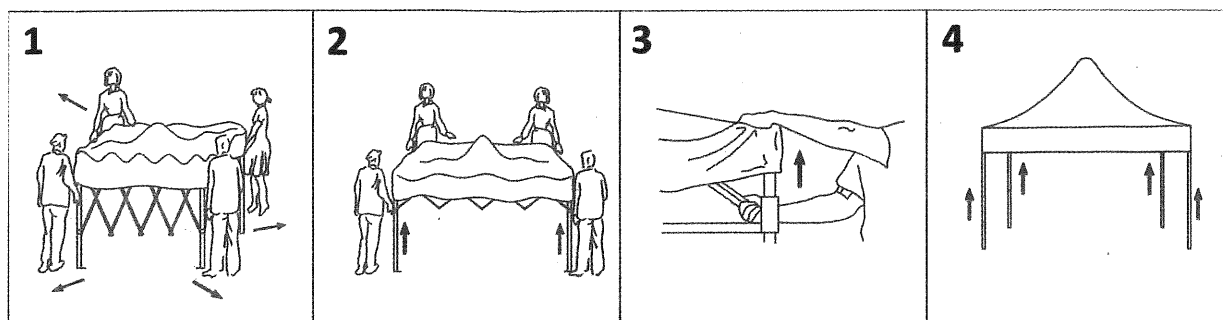

Vorsicht: Der Versuch, diesen Pavillon bei Wind aufzustellen kann gefährlich sein und könnte Verletzungen verursachen oder das Produkt beschädigen. Der Pavillon sollte bei Wind abgebaut werden, um Schäden zu vermeiden.

Warnung:

Achten Sie darauf, dass die Dachbespannung nicht mit offenem Feuer oder Hitzequellen in Berührung kommt.

Es ist nicht feuerfest. Das Material brennt, wenn es dauerhaft Kontakt mit einer Feuerquelle hat.

Abbau:

Lösen Sie die Klettverschlüsse vom Dach rund um den Rahmen.

1. Heben Sie mit vier Personen gemeinsam die Standbeine leicht an, lösen Sie den Einrastknopf und drücken die inneren Teleskop-Streben in das Profilrohr der Standbeine. (s. Bild 5)

2. Lösen Sie den Schieber an allen vier Ecken, indem Sie den Druckknopf betätigen und den Schieber mit einer Hand leicht nach unten drücken. (s. Bild 6)


3. Schieben Sie die Ecken herunter und schütteln Sie das Dach anschließend leicht, um es von eventuellem Dreck und Fremdkörpern zu befreien. Lassen Sie das Dach gegebenenfalls trocknen. (s. Bild 7)

4. Greifen Sie jeweils ein Standbein, heben den Pavillon leicht an und gehen aufeinander zu, bis der Pavillon komplett zusammengeschoben ist. (s. Bild 8)

Vorsicht: Vermeiden Sie das Einklemmen der Finger.

Nicht zu fest schieben, um Beschädigungen am Pavillon zu vermeiden.

5. Lagern Sie den Pavillon kühl und trocken.

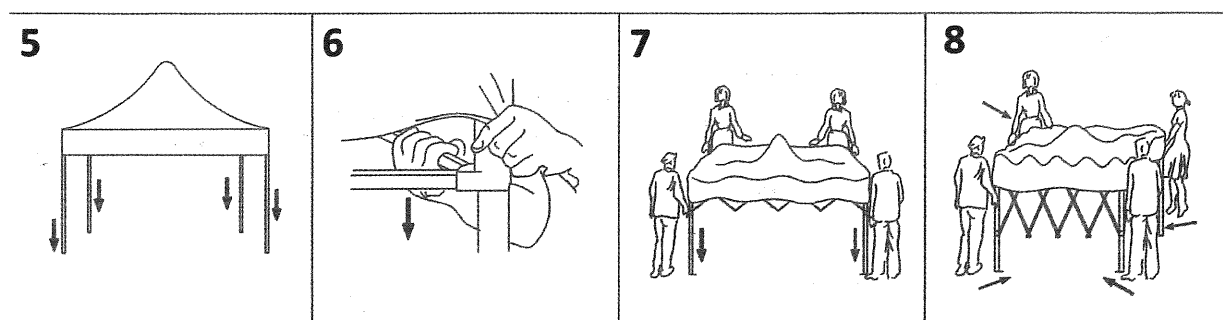

Jürgen Westerholt GmbH

Oldenburger Straße 218 b, D-26203 Wardenburg

Tel: +49 (0)4407 - 91921-0

Email: info@westerholt-gmbh.de

www.westerholt-gmbh.de